


# ワイヤレスリモコン送信機チャンネル設定方法

## ご使用について

送信機（リモコン）の操作で誤ってチャンネルが変更した場合、下記の要領でチャンネルを合わせてください。

## 操作方法

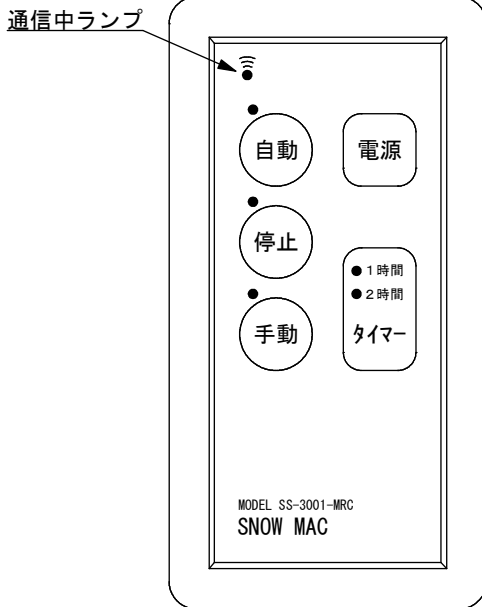

1. 送信機の裏に表示されているチャンネルを確認する。
2. 送信機の「自動」を押しながら「電源」を押し、通信中ランプが赤に点灯したら指を離す。

下記の「チャンネル一覧表」より各ランプの状態からチャンネルを確認する。

例) 6 c h の場合 「手動」「停止」ランプが点灯します。

一覧表通りの点灯状態であれば変更の必要はありません。

そのまま操作しなければランプが消え、元に戻ります。

異なっていた場合は、「3」の操作を行って下さい。

3. 送信機裏に表示されているチャンネルのランプを点灯させる  
(「自動」「停止」「手動」「タイマー」を押す毎にランプが点灯→消灯→点灯)
4. 当該ランプの点灯を確認したら、10秒以内に送信機「電源」を押す。

チャンネルが確定します。

①通信中ランプが緑で点滅→②通信中ランプ点灯、「自動」「停止」「手動」ランプ同時に点滅→③ランプ消灯→④チャンネル設定終了  
その後、全てのランプが消灯すれば設定終了です。

## テストを行う

リモコンを使用し送受信操作を行ってください。

## チャンネル一覧表

“O”：ランプ点灯    -：ランプ消灯

MAC ch 番号	タイマー-1	タイマー-2	手動	停止	自動	MAC ch 番号	タイマー-1	タイマー-2	手動	停止	自動
ch 1	-	-	-	-	O	ch 11	-	O	-	O	O
ch 2	-	-	-	O	-	ch 12	-	O	O	-	-
ch 3	-	-	-	O	O	ch 13	-	O	O	-	O
ch 4	-	-	O	-	-	ch 14	-	O	O	O	-
ch 5	-	-	O	-	O	ch 15	-	O	O	O	O
ch 6	-	-	O	O	-	ch 16	O	-	-	-	-
ch 7	-	-	O	O	O	ch 17	O	-	-	-	O
ch 8	-	O	-	-	-	ch 18	O	-	-	O	-
ch 9	-	O	-	-	O	ch 19	O	-	-	O	O
ch 10	-	O	-	O	-	ch 20	O	-	O	-	-